

Displeje řidiče (DDS povoleno)

Pomocí tlačítka **1** nebo **2** rolujte nahoru/dolů, dokud se neobjeví následující displeje. Podrobnosti o displejích řidiče najdete na www.SE5000.com.

Zbývající čas jízdy
Zbývající čas jízdy před další činností

Další činnost (začátek denního odpočinku)

Je zobrazen zbývající čas jízdy

Jak dlouho musí trvat odpočinek, aby bylo možné získat další čas k jízdě

Zbývající čas odpočinku
Aktuální činnost řidiče (odpočinek)

Zbývající čas odpočinku do získání dalšího času k jízdě

Aktuální činnost druhého řidiče (k dispozici)

Čas k jízdě dostupný po uplynutí daného času k přestávce/odpočinku

Přehled
Aktuální činnost řidiče

Čas jízdy od poslední přestávky/odpočinku

Akumulovaný čas přestávky řidiče

Aktuální činnost druhého řidiče

Doba trvání činnosti druhého řidiče

Místní čas

Pracovní doba
Označuje, že jsou zobrazeny informace řidiče

Pracovní doba od poslední přestávky

Denní pracovní doba

Denní doba přestávek

Týdenní pracovní doba

Rychlost a počítadlo kilometrů
Typ karty vložené ve slotu 1

Aktuální rychlost

Typ karty vložené ve slotu 2

Počítadlo ujetých kilometrů

Stručný návod pro řidiče

Vložte svou kartu

- Stiskněte a podržte tlačítko **1** (pokud jste řidič), dokud se zásuvka karty nevysune. Jestliže jste druhý řidič, stiskněte tlačítko **2**.
- Kartu vložte čipem nahoru.
- Zatlačte kartu na místo v zásuvce.
- Šetrným zatlačením směrem od sebe zásuvku zavřete.

Při vkládání nebo vytažení karty musí být vozidlo zastaveno.

Vyjměte svou kartu

- Jestliže jste řidič, stiskněte tlačítko **1**. Jestliže jste druhý řidič, stiskněte tlačítko **2**.
- Systém vás požádá o nastavení cílové země. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte cílovou zemi. Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- Zásuvka se otevře. Přes otvor v zásuvce na kartu zespuďte zatlačte. Karta vyskočí ven.



Podrobný popis funkcí Tachografu SE5000-8.1 naleznete v Příručce pro řidiče & firmu nebo navštivte stránky www.SE5000.com

7. Pokračujte krokem 4 v kapitole *Odpočinek dosud? ANO*.

6. Vyberte a potvrďte činnost *Odpočinek*. V tomto případě není nutné další nastavení.

5. Zobrazí se následující. kdy činnost skončila.

Nastavte a potvrďte čas (hodinu a minuty), skončila (23/11). V poli pro vložený čas se zobrazí výchozí čas.

4. Vyberte a potvrďte činnost *Práce*. Nastavte a potvrďte datum, kdy činnost skončila (23/11). V poli pro vložený čas se zobrazí výchozí čas.

3. Zobrazí se následující. Datum a místní čas posledního vyjmutí karty.

2. Potvrďte přidání manuálních vstupů s *ANO*.

1. Vyberte a potvrďte volbu *NE*.

1. Vložte kartu řidiče a počkejte, dokud tachograf nezpracuje údaje z karty řidiče. Displej ukazuje jméno držitele karty, datum a čas od posledního vytažení karty a místní čas / odchylku UTC.

2. Pokračujte s *Odpočinek dosud? ANO* nebo *NE*. Poznámka: Po uplynutí prodlevy (1 nebo 20 min) již není možné provést manuální záznamy.

3. Vložte kartu řidiče a počkejte, dokud tachograf nezpracuje údaje z karty řidiče. Displej ukazuje jméno držitele karty, datum a čas od posledního vytažení karty a místní čas / odchylku UTC.

4. Při návratu na předcházející výběr nebo pro pohyb zpět displejích menu. Během provádění manuálních záznamů můžete před potvrzením použít tlačítko **1** k návratu na předcházející výběr nebo pro pohyb zpět displejích menu.

5. Pro potvrzení záznamů vyberte a potvrďte *ANO*, pro vymazání nebo změnu záznamů vyberte a potvrďte *NE*.

6. Nyní jste připraven k jízdě.

Odpočinek dosud? ANO

1. Potvrďte pomocí *ANO*.

2. Vyberte a potvrďte *konec-země* pro poslední pracovní den.

3. Vyberte a potvrďte *zástěvek-země* pro aktuální pracovní den.

4. Potvrďte, zda chcete či nechcete přidat kratší než devět hodin.

5. Pro potvrzení záznamů vyberte a potvrďte *ANO*, pro vymazání nebo změnu záznamů vyberte a potvrďte *NE*.

6. Nyní jste připraven k jízdě.

Odpočinek dosud? NE

1. Vložte kartu řidiče a počkejte, dokud tachograf nezpracuje údaje z karty řidiče. Displej ukazuje jméno držitele karty, datum a čas od posledního vytažení karty a místní čas / odchylku UTC.

2. Pokračujte s *Odpočinek dosud? ANO* nebo *NE*. Poznámka: Po uplynutí prodlevy (1 nebo 20 min) již není možné provést manuální záznamy.

3. Zobrazí se následující. Datum a místní čas posledního vyjmutí karty.

4. Vyberte a potvrďte činnost *Práce*. Nastavte a potvrďte datum, kdy činnost skončila (23/11). V poli pro vložený čas se zobrazí výchozí čas.


5. Zobrazí se následující. kdy činnost skončila.

6. Vyberte a potvrďte činnost *Odpočinek*. V tomto případě není nutné další nastavení.

7. Pokračujte krokem 4 v kapitole *Odpočinek dosud? ANO*.

Podrobný popis funkcí Tachografu SE5000-8.1 naleznete v Příručce pro řidiče & firmu nebo navštivte stránky www.SE5000.com

Výměna roličky papíru

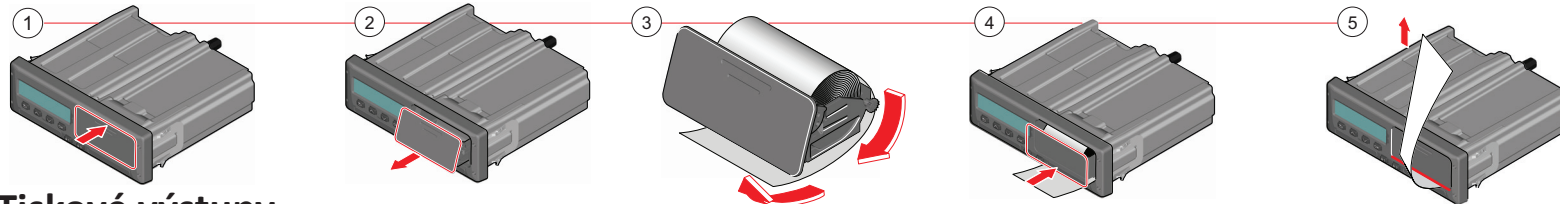

Tiskové výstupy

Poznámka! Ohledně vynechaných částí či více informací viz plné znění výtisků v příslušném manuálu.

24h karta řidiče	
▼▼▼ GEN2 ▼▼▼	Typ vytištěných dat.
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Datum a čas pořízení výpisu (čas UTC).
----- GEN2 v2	Typ tiskového výstupu.
24h▼	
○ Smith Bob	Jméno držitele karty, identifikace karty, datum vypršení platnosti a vygenerování + verze karty.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identifikační a registrační číslo vozidla.
□ Stoneridge Electronics 900773R20R01 GEN 2	Výrobce tachografu, číslo dílu a vygenerování.
↑ Bil&lastvagnsservice ↑S / 0 0 0 1 2 1 2 0 ↑ 01/08/2022	Servis zodpovědný za poslední kalibraci a datum jejího provedení.
□S / 0 0 9 2 4 5 3 9 □ 12/09/2022 08:23	Poslední kontrola kontrolovaného řidiče.
----- 20/09/2022 2	Dotazované datum a počet přítomných karet.
▲ S /CAR321 26 007 km	Registrační číslo vozidla, počítadlo kilometrů a typ nákladu vozidla při vložení karty. Činnosti se zasunutou kartou řidiče, čas zahájení a délka trvání. Vyjmutí karty: Stav počítadla kilometrů a ujetá vzdálenost od posledního vložení karty, pro které je znám stav počítadla kilometrů.
× 07:15 00h17 ○ 07:32 04h01 × 11:33 00h45 ○ 11:43 00h10 26 310 km; 303 km	
● 07:15 S lat + 59°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 20/09/2022 07:15 ▲ 26 007 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne.
▶ 11:53 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 20/09/2022 11:52 ▲ 26 310 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na konci dne.
○ 09:31 lat + 58°01.0' ▲ lon +019°22.2' ▲ 20/09/2022 09:31 ▲ 26 123 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů po třech hodinách jízdy.
↑ FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 20/09/2022 10:30 ▲ 26 208 km	Vyjetí ze země, zadaná země, poloha, stav autentizace, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne.
× 11:33 lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.3' ▲ 20/09/2022 11:32 ▲ 26 269 km ○ 04h11 303 km × 00h10 □ 00h00 H 00h00 ? 00h00 ○ 00h00	Nakládka/vykládka, čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne. Celkové činnosti na kartě a celková ujetá vzdálenost.
!+ 18/09/2022 08:01 !08 00h10	Posledních pět událostí a chyb z karty řidiče.
▲ S /CAR321	
!▲ (02) 07/09/2022 13:53 !11 (1) 00h02 ○S /10007450104590 0 0	Posledních pět událostí a chyb z VU, vozové jednotky.
□ ●	Místo kontroly. Podpis s kontrolujícího. Podpis řidiče.

24h vozová jednotka (VU)	
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Datum a čas pořízení výpisu (čas UTC).
----- GEN2 v2	Typ tiskového výstupu.
24h▼	
○ Smith Bob	Jméno držitele karty, identifikace karty, datum vypršení platnosti a vygenerování + verze karty.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identifikace vozidla, země, registrační značka a typ nákladu.
----- 14/09/2022 101 620 - 102 354 km	Dotazované datum vytisknutí a údaj počítadla kilometrů v době od 00:00 do 24:00.
○ Smith Bob	
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	Předchozí použité vozidlo (registrační značka, datum a čas vyjmutí karty).
▲ S /CAR321 12/09/2022 17:49	Hodnota počítadla kilometrů při vložení karty. M = Manuální záznamy činností vykonaných řidičem.
101 620 km M × 07:15 00h15 ○ 07:30 04h15 × 11:26 00h10 H 14:48 00h45 ○ 15:43 02h00 102 354 km; 734 km	Činnosti se zasunutou kartou řidiče, čas zahájení a délka trvání. Vyjmutí karty: Stav počítadla kilometrů a ujetá vzdálenost od posledního vložení karty, pro které je znám stav počítadla kilometrů.
○ Smith Bob	Souhrn VU pro slot bez karty a samostatný souhrn pro každou vloženou kartu během dne.
● 07:15 S lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 07:15 ▲ 101 620 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne.
▶ 17:43 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 14/09/2023 17:43 ▲ 102 354 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na konci dne.
○ 10:31 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 10:31 ▲ 101 820 km	Čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů po třech hodinách jízdy.
↑ FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 14/09/2022 16:43 ▲ 102 210 km	Vyjetí ze země, zadaná země, poloha, stav autentizace, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne.
× 11:27 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 11:27 ▲ 101 860 km ○ 06h15 734 km × 00h25 □ 00h00 H 00h45 ○ 00h00	Nakládka/vykládka, čas, země, poloha, stav ověření, datum a čas GNSS a hodnota počítadla kilometrů na začátku dne. Celkové činnosti na kartě a celková ujetá vzdálenost.
!+ (02) 02/08/2022 10:03 !08 (1) 00h32 ○S /10007001130590 0	Události a/nebo poruchy uložené nebo probíhající ve VU.
1 ○ 14/09/2022 07:15 → 14/09/2022 07:20	Relace RHMI byla aktivní pro tiskový slot. Začátek a ukončení relace RHMI.
□ ●	Místo kontroly. Podpis s kontrolujícího. Čas od. Čas do. Podpis řidiče.